


● MANUAL DE MONTAJE DEL KIT DE SUSPENSIÓN PARA PANELES

● El kit se fijará al panel en 4 puntos, así que quite los 4 tornillos del panel que están más cercanos al borde, para asegurar una mejor fijación.

Nota: Para paneles 120x60 se necesitan 6 puntos de fijación, 4 en los extremos y dos en el punto medio.



● Introduzca el tornillo en la siguiente pieza.

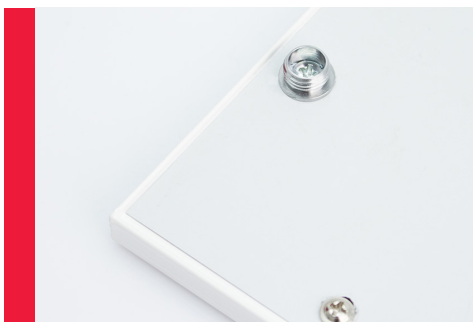

● Atornille la pieza al panel.



● Tome uno de los extremos del cable.



● Enrósquelo al panel.



● Tome la pieza restante e introduzca el tornillo de mayor tamaño.



● Elija la longitud del cable deseada tan solo tirando de él. Si después de acortar el cable quiere que vuelva a su longitud original tan solo deberá presionar el pequeño cilindro móvil.



● Nótese que el cable sobrante deberá pasar por el agujero existente de la pieza que irá atornillada al techo.

DECOLEP VNC