


Instalación Tubos LED T8 (conexión un lateral) con reactancia Ferromagnética/Electrónica

La conexión de estas lámparas requiere rehacer el cableado de la lámpara fluorescente de la siguiente forma: Se elimina la reactancia, el cebador y se enchufan directamente los dos cables de la red eléctrica a los dos pines de un extremo del tubo.

Parte 1

Apagar el equipo, comprobando que no llegue corriente eléctrica.

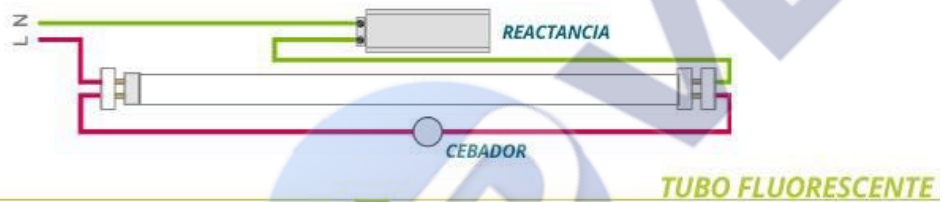

Parte 2

Quitar/Anular la reactancia y el cebador (cortando uno de los cables del cebador lo anulamos totalmente).



Parte 3

Conectar la FASE (cable marrón, negro o gris) a un pin (1 de las 2 patas metálicas) en un extremo del portatubos y el NEUTRO (cable azul) al otro pin del mismo extremo del portatubos. Colocar el Tubo LED con el extremo indicado mediante una etiqueta en el portatubos cableado. Encender y comprobar que tu nuevo tubo LED se enciende.



TUBO LED ¡INSTALADO!